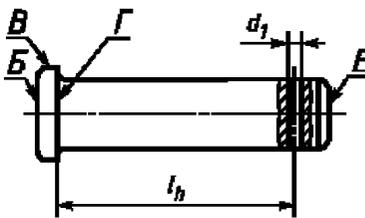


к ГОСТ 9650—80 Осн. Технические условия (см. Издание (май 2004 г.) с
Изменениями № 1, 2)

В каком месте	Должно быть
Пункт 1.1. Чертеж 1. Тип 6	<p style="text-align: center;"><i>Тип 6 (под шплинт)</i></p>  <p>The diagram shows a shaft with a splined end. The splined section is shaded with diagonal lines. The diameter of the shaft is labeled as d_1. The length of the shaft is labeled as l_n. The drawing is labeled "Тип 6 (под шплинт)".</p>

(ИУС № 6 2006 г.)