ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН НЕФТЕГАЗОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "НЕФТЕГАЗСТРОЙ"

Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству магистральных трубопроводов ВНИИСТ

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

СРЕДСТВА И УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ

ВСН 009-88 Миннефтегазстрой

дополнение

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КОЖУХОВ НА ПЕРЕХОДАХ ТРУБОПРОВОДОВ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫМИ И ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ

Москва 1991

государственный концерн нефтегазового строительства "нефтегазстрой"

Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству магистральных трубопроводов ВНИИСТ

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

СРЕДСТВА И УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ

ВСН 009-88 Миннефтегазстрой

дополнение

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КОЖУХОВ НА ПЕРЕХОДАХ ТРУБОПРОВОДОВ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫМИ И ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ

Москва 1991

УДК 620.197.5

РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ

Всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ)

Притула В.В., д-р техн.наук, руководитель задания, Сидорова Н.П., ответственный исполнитель

УТВЕРЖДЕНЫ

Миннефтегазстроем

СОГЛАСОВАНЫ

ВНИПИТрансгазом, ЮжНИИГипрогазом, Гипроспецгазом, Главтрубопроводстроем

[©] Всесою зный научно-исследовательский институт по строительству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ), 1991

Министерство строительства прешприятий	Ведомственние строительные нормы	Дополнение к ВСН 009-88
	Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электро- кимзащиты.	Миннефтега з стро й
	Электрохимическая защита ко- жухов на переходах трубопрово- дов под автомобильными и же- лезными дорогами	

I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


- I.I. Настоящий нормативный документ содержит требования к электрохимической защите кожухов под автомобильными и железными дорогами.
- I.2. Требования настоящего документа должны соблюдать проектные, строительные и эксплуатирующие организации, обеспечивающие электрохимическую защиту магистральных трубопроводов.
- I.3. В соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85 на переходах под автомобильными и железными дорогами кожухи и участки трубопроводов, примыкающие к ним, должны иметь усиленный тип защитных покрытий.
- I.4. Электрохимическую защиту кожухов на переходах под автомобильными и железными дорогами следует предусматривать одновременно с защитой магистрального трубопровода.
- I.5. Электрохимическая защита кожухов под дорогами может быть осуществлена как совместно с трубопроводом, так и самостоятельными защитными установками.
- I.6. При сдаче в эксплуатацию и в процессе эксплуатации трубопровода следует проводить контроль наличия электрического контакта между кожухом и трубопроводом. При наличии электрического контакта его необходимо устранить.

Внесены ВНИИСТом	Утверждены Министерством стро- ительства предприятий нефтяной и газовой промышленности. При- каз № 375 от 27.12.88	
---------------------	---	--

- 1.7. Для обеспечения защитных потенциалов на кожухе и на прилегающих к нему участках трубопровода следует использовать схемы защиты, содержащиеся в разделе 2.
- I.8. Электрохимическую защиту кожухов следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 258I2-83 и СНиП 2.05.06-85.

2. СХЕМЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАШИТЫ КОЖУХОВ

- 2.1. В зависимости от расстояния между кожухом и катодной установкой, подключенной к трубопроводу, кожухи могут быть классифицированы на три группы.
- 2.2. К первой группе относятся кожухи, которые расположены на расстоянии до $0,5\,$ км от точки дренажа катодной установки.
- 2.3. Ко второй группе относятся кожухи, расположенные на расстоянии от 0.5 до 3 км от точки дренажа катодной установки.
- 2.4. К третьей группе относятся кожухи, расстояние от которых до точки дренажа катодной установки составляет более 3 км.
- 2.5. Выбор схем электрохимической защиты кожухов на трубопроводах следует осуществлять, исключен опасное и мешающев влияния средств электрохимической защиты на неэлектрифицированные и электрифицированные железные дороги, на кабельные и другие подземные металлические сооружения, расположенные вблизи дорог.
- 2.6. Для обеспечения электрохимической защиты на кожухах первои группы катодную станцию следует располагать не далее 20 м от единичного трубопровода или крайнего трубопровода многониточной системы. Подключение катодной установки к кожуху следует осуществлять через регулируемое сопротивление (рис.І). В случае необх эдимости устанавливают дополнительные анодные заземлители на расстоянии от кожуха, составляющем не более одной пятои длины кожуха. При этом для катодной защиты кожухов, имеющих диаметры до 1220 мм, анодные заземлители устанавливают с однои стороны (рис.2), а для кожухов диаметром более 1220 мм-с обеих сторон (рис.3).

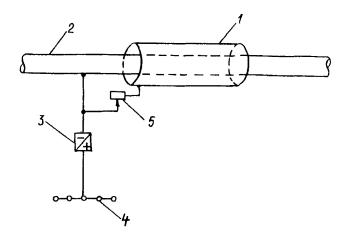

Puc.I. Схема катодной защиты кожуха при близком расположении катодной станции:

1-кожух; 2-трубопровод; 3-катодная станция; 4-анодное заземление; 5-регулируемое сопротивление

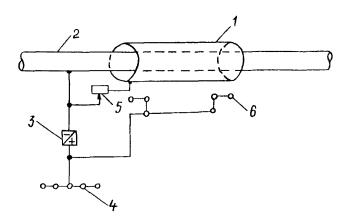


Рис. 2. Схема катоднои защиты кожуха с использованием анодных заземлителеи, расположенных с однои стороны кожуха:

I-комух; 2-трубопровод; 3-катодная станция; 4-алодное заземление; 5-регулируемое сопротивление; 6-дополнительные анодные заземлители

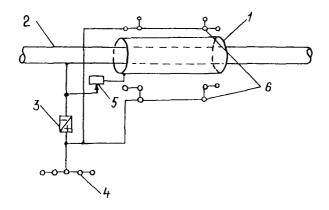


Рис. 3. Схема катодной защиты с дополнительными анодными заземлителями, расположенными с обеих сторон кожуха: I-кожух; 2-трубопровод; 3-катодная станция; 4-анодное заземление; 5-регулируемое сопротивление; 6-дополнительные анодные заземлители

- 2.7. При обеспечении электрохимической защиты на кожухах второй группы катодную станцию можно располагать на любом расстоянии от трубопровода, а подключение кожуха к трубопроводу следует осуществлять также через регулируемое сопротывление (рис.4). В случае необходимости к кожуху подключают протекторы, устанавливаемые от него на расстоянии, составляющем не более одной десятой длины кожуха. В этом случае для защиты кожухов с диаметром до 1220 мм протекторы устанавливают с одной стороны кожуха (рис.5), а при диаметрах кожухов более 1220 мм с обеих сторон кожуха (рис.6).
- 2.8. При обеспечении защитного потенциала на кожухах третьей группы катодную станцию можно располагать на любом расстоянии от трубопровода. В этом случае кожух подключают к трубопроводу через регулируемое сопротивление и защиту кожуха иливают с помощью протекторов, устанавливаемых от него на

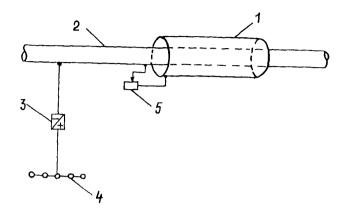


Рис.4. Схема катодной защиты кожуха при подключении его к трубопроводу:

I-кожух; 2-трубопровод; 3-катодная станция; 4-анодное завемление; 5-регулируемое сопротивление

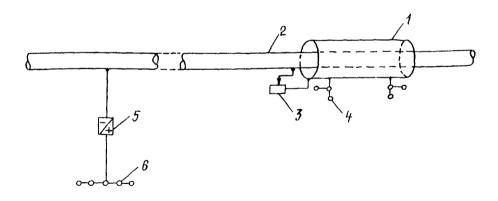


Рис.5. Схема защиты кожуха с помощью протекторов, устанавливаемых с одной стороны кожуха:

I-кожух; 2-трубопровод; 3-регулируемое сопротивление; 4-протекторы; 5-катодная станция; 6-анодное заземление расстоянии, не превышающем одной десятой длины кожуха. Протекторы устанавливают с одной стороны кожуха при диаметре его до 720 мм (см.рис.5). При диаметре кожуха 820 мм и более протекторы устанавливают с обеих сторон (см.рис.6).

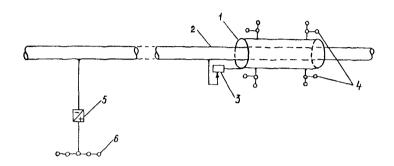


Рис. 6. Схема защиты кожуха с помощью протекторов, устанавлива-емых с двух сторон кожуха:

І-кожух; 2-трубопровод; 3-регулируемое сопротивление; 4-протекторы; 5-катодная станция; 6-анодное заземление

- 2.9. Наладку системы электрохимической защиты на кожухе осуществляют путем подбора деиствующего значения регулируемого сопротивления.
- 2.10. При реализации схем защиты, указанных на рис.2, 3, >, 6, установку дополнительных анодных заземлителей и протекторов предусматривают с интервалом 5-10 м между соседними электродами.
- 2.II. На кожухах протяженностью солее 40 м дополнительные анодные запемлители или протекторы следует устанавливать с обеих сторон кожуха.

- 2.12. Общее количество анодных завемлителей или протекторов при любых условиях должно быть не менее двух - по одному на каждом конце кожуха.
- 3. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ С КОМУХОМ
- 3.І. Величину тока, необходимую для защиты участка трубопровода с кожухами на переходах, определяют по формуле

$$\mathfrak{I}_{3} = \mathfrak{I}_{\tau} + \sum_{1}^{n} i_{\mathsf{K}_{1}} , \qquad (I)$$

где

 \mathcal{J}_{7}^{-} величина тока, необходимая для защиты участка собственно трубопровода, A_{5}^{+}

 $\dot{\iota}_{\kappa_1}$ - величина тока, необходимая для защиты единичного комуха, Λ_i

n - количество кожухов на защищаемом участке трубопровода.

3.2. Величину тока, необходимую для защиты участка собственно трубопровода, определяют по формуле

$$J_{T} = \frac{2U_{T3L} \cdot ch \sqrt{\frac{R_{T}}{R_{DT}}} L_{3}}{\sqrt{R_{T} \cdot R_{DT}}}, \qquad (2)$$

где

 $\mathcal{U}_{\text{тэт}}$ - требуемое смещение потенциала в конце защищаемого участка трубопровода, В;

 $R_{\rm T}$ - продольное сопротивление трусопровода, ${\rm Ou}/{\rm u}$;

 $R_{\rm nT}$ - переходное сопротивление трубопровода, Ом·м;

 L_5^- длина плеча защиты на участке трубопровода, м.

3.5. Величину тока, неооходимую для защиты единичного кожуха, определяют по формуле

$$i_{K_1} = \frac{\mathcal{U}_{3K} - \mathcal{U}_{2K}}{R_{nK}} , \qquad (3)$$

где $\mathcal{U}_{\mathsf{3K}^-}$ требуемый защитный потенциал кожуха, В; $\mathcal{U}_{\mathsf{eK}^-}$ естественный потенциал кожуха, В;

 $R_{n\kappa}$ - переходное сопротивление кожуха. Ом:

$$R_{n\kappa} = \frac{g_r}{2y_L L_{\kappa}} \ln \frac{2L_{\kappa}}{D_{\kappa}} + \frac{R_{u3\kappa}}{L_{\kappa}} , \qquad (4)$$

rge

 \mathcal{G}_{Γ} - удельное сопротивление грунта, окружающего кожух, ом. и;

 L_{κ} - длина кожуха, и;

 D_{κ}^{n} - диаметр кожуха, м; $\rho_{\mu_{3}\kappa}^{n}$ - сопротивление изоляционного покрытия кожуха, Ом·м.

3.4. Величину тока, попадающего в кожух, электрически полключенный к катодной станции, защищающей участок трубопро вода, определяют по формуле

 $i_{\kappa} = \frac{J_{3} (1 - e^{-\lambda L_{\kappa}})}{2(1 - e^{-\lambda L_{3}})(1 + \frac{R_{n\kappa} + R_{pe2}}{Z_{-}})},$ (5)

rie

 $R_{\rm pec}$ — действующее значение регулировочного сопротивления в цепи защиты кожуха, ом; ℓ_{κ} — расстояние от точки дренажа катодной станции до дальнего конца кожуха, м;

 \mathcal{L} - постоянная распространения тока в защищаемом трубопроводе, $1/\mathbf{m}$; $\mathcal{L} = \sqrt{\frac{R_T}{R_{T-T}}}$; (6)

$$\mathcal{L} = \sqrt{\frac{R_T}{R_{nT}}} ; \qquad (6)$$

 $\mathbf{Z}_{\mathbf{f} \mathbf{x} \mathbf{1}}$ - входное сопротивление части участка защищаемого трубопровода до места расположения кожуха, Ом

$$Z_{\beta_{KT}} = \sqrt{R_{\tau} \cdot R_{n\tau}} cth \mathcal{L} \ell_{\kappa H} ; \qquad (7)$$

- ℓ_{κ_H} расстояние от точки дренажа катодной станции до ближнего конца комуха, м.
- 3.5. Для обеспечения необходимого уровня защиты на всех кожухах должно выполняться соотношение $\dot{\iota}_{\kappa} \geqslant \dot{\iota}_{\kappa}$.
- 3.6. При условии соотношения $l_{\kappa} > l_{\kappa}$ на отдельных кожухах в процессе наладки всей системы катодной защиты на них необходимо увеличивать действующее значение регулировочного

сопротивления в цепи защиты кожуха для достижения условия $\dot{\iota}_{\kappa}=\dot{\iota}_{\kappa_{\star}} \quad .$

3.7. При условии соотношения $\dot{\mathcal{L}}_{\mathcal{K}} < \mathcal{L}_{\mathcal{K}_1}$ на отдельных кожухах для достижения на них необходимого уровня защиты следует обеспечить с помощью дополнительных средств электрохимиче - ской защиты наложение недостающего защитного тока, величину которого определяют по формуле

$$i_g = \iota_{\kappa_1} - \iota_{\kappa}. \tag{8}$$

3.8. При установке дополнительных анодных заземлителей сопротивление растеканию их определяют по формуле

$$R_{g\alpha 3} = \frac{\mathcal{I}_{T} R_{A3}}{i_{g}} , \qquad (9)$$

где R_{A3} - сопротивление растеканию основного анодного за-

3.9. Количество дополнительных анодных заземлителей определяют по формуле

$$N_g = \frac{R_3}{R_{\text{poi}} \eta_3} \quad , \tag{10}$$

где R_3 — сопротивление растеканию одного заземлителя, Ом; η_4 — коэффициент экранирожания заземлителей.

- 3.10. При защите кожуха с помощью протекторов для определения их количества исходят из величины дополнительного тока и разности потенциалов протектор-кожух.
- 3.II. Сопротивление цепи протекторов определяют по формуле

$$R_{un} = \frac{U_n - U_{ek}}{l_g} \quad , \tag{II}$$

где U_n - потенциал протектора, В.

3.I2. Переходное сопротивление протекторов определяют по формуле

$$R_{nn} = R_{un} - R_{n\kappa} \tag{12}$$

3.13. Количество протекторов, необходимое для защиты ко жуха, определяют по формуле

$$N_{n} = \frac{R_{pn} \cdot S_{n} + R_{non}}{R_{nn} \cdot S_{n} \cdot \eta_{3}} , \qquad (13)$$

где

 R_{pn} — сопротивление растеканию одного протектора, Ом: R_{non} — поляризационное сопротивление протектора, Ом·м²; S_n — рабочая поверхность протектора, м²; η_a — коэффициент экранирования протекторов.

4.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА КОЛУХАХ

- 4.1. Электрическими параметрами, характеризующими состояние кожуха при эксплуатации трубопроводов, являются защитный потенциал, переходное сопротивление кожуха и сопротивление цепи между кожухом и трубопроводом.
- 4.2. Для измерения перечисленных параметров осуществляют подключение измерительных приборов к выводу от кожуха в контрольно-измерительном пункте, расположенном вблизи кожуха (рис.7).
- 4.3. Измерение потенциала кожуха выполняют высокоомным вольтметром, устанавливая медносульфатный электрод сравнения в грунт над кожухом.
- 4.4. Периодичестие измерения потенциалов кожухов позволяют контролировать работу средств катоднои и протекторной защиты. При резком изменении потенциала кожуха следует проверить работу защитных установок и принять меры к устранению неисправностей.

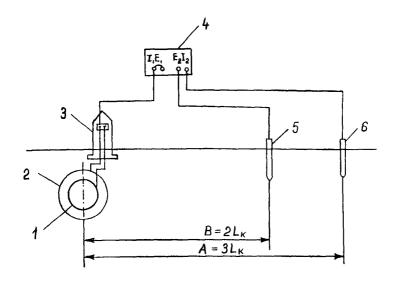


Рис.7. Схема измерения переходного сопротивления кожуха: І-трубопровод; 2-кожух; 3-контрольно-измерительный пункт; 4-прибор для измерения сопротивления заземлений; I_1,I_2 токовые клеммы прибора; E_1,E_2 - клеммы напряжения лектродора; 5-измерительный злектрод; 6-токовый электрод; 5-расстояние между трубопроводом и измерительным электродом; A-расстояние между трубопроводом и токовым электродом; L_{κ} - длина кожуха

- 4.5. Измеренная величина переходного сопротивления кожуха характеризует фактическое состояние изоляционного покрытия и используется при расчете параметров защитных установок.
- 4.6. Измерение переходного сопротивления выполняют на кожухе, не имеющем электрического контакта с трубопроводом при отключенных ближаиших средствах электрохимической защиты.

- 4.7. Допустима оценка переходного сопротивления кожуха по результатам измерений с помощью омметра. В этом случае его включают в цепь между кожухом и трубопроводом через контрольно-измерительный пункт. Величину переходного сопротивления кожуха определяют, вычитая входное сопротивление трубопровода $\left(\frac{Z}{SX} = \frac{1}{2} \sqrt{R_T \cdot R_{TT}}\right)$ из показаний омметра.
- 4.8. Сопротивление цепи кожух-труба ниже требуемого минимально допустимого значения, определяемого по графику рис.8, указывает на вероятное наличие электрического контакта между кожухом и трубопроводом или на недопустимо низкое переходное сопротивление кожуха.

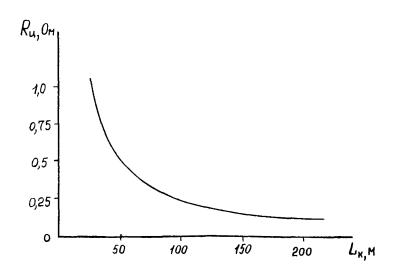


Рис. 8. График зависимости усредненного минимально допустимого сопротивления цепи кожух-труба $R_{\rm u}$ от длини кожуха L к

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Общие положения	3
2.	Схемы электрохимической защиты кожухов	4
3.	Расчет параметров электрохимической защиты трубопроводов с кожухом	9
4.	Электрические измерения на кожухах	T2

Строительство магистральных и промисловых трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты

ВСН 009-88 Миннефтегазстрой

Дополнение. Электрохимическая защита кожухов на переходах трубопроводов под автомобильными и железными дорогами

Издание ВНИИСТа

Редактор И.Р.Беляева

Корректор С.П.Михайлова

Технический редактор Т.Л.Датнова

Подписано в печать	25/W 1991 r.	Формат 60х84/16
Печ.л. I,0	Учизд.л. 0.8	Бум.л. 0,5
Тираж 2060 экз.		Заказ 7
		the same of the sa