

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ  
9950—  
2020

---

## ПЕК КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ

### Методы определения температуры размягчения

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2020

## Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» (АО «ВУХИН»), Техническим комитетом по стандартизации ТК 395 «Кокс и продукты коксохимии»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 мая 2020 г. № 130-П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
|---|------------------------------------|---|
| Армения   | AM                                 | Минэкономики Республики Армения                                 |
| Беларусь  | BY                                 | Госстандарт Республики Беларусь                                 |
| Киргизия  | KG                                 | Кыргызстандарт  |
| Россия  | RU                                 | Росстандарт   |
| Таджикистан   | TJ                                 | Таджикстандарт  |
| Узбекистан  | UZ                                 | Узстандарт  |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2020 г. № 305-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 9950—2020 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2021 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 9950—83

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»*

© Стандартиформ, оформление, 2020



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

|   |    |
|---|----|
| 1 Область применения .....  | 1  |
| 2 Нормативные ссылки .....  | 1  |
| 3 Метод «Кольцо и стержень» .....   | 1  |
| 4 Метод «Кольцо и шар» .....  | 4  |
| 5 Определение температуры размягчения на аппарате ВУХИН-КЛЗ .....   | 8  |
| Приложение А (рекомендуемое) Характеристика термометра .....  | 10 |
| Приложение Б (обязательное) Плавление проб каменноугольного пека .....  | 11 |
| Приложение В (справочное) Аппарат ВУХИН-КЛЗ для определения температуры размягчения каменноугольного пека ..... | 12 |

## ПЕК КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ

## Методы определения температуры размягчения

Coal tar pitch. Methods for the determination of softening point

Дата введения — 2021—03—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на каменноугольный пек (далее — пек) и устанавливает методы определения температуры размягчения.

Сущность методов заключается в определении температуры, при которой в заданных условиях происходит определенная деформация пека под действием нагрузок.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

- ГОСТ 2874 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством\*
- ГОСТ 5445 Продукты коксования химические. Правила приемки и методы отбора проб
- ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия
- ГОСТ 9147 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
- ГОСТ 10200 Пек каменноугольный электродный. Технические условия
- ГОСТ 24104 Весы лабораторные. Общие технические требования\*\*

**Примечание** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации ([www.easc.by](http://www.easc.by)) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Метод «Кольцо и стержень»

3.1 Метод распространяется на диапазон определения температуры размягчения пека от 50 °С до 160 °С.


\* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51232—98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

\*\* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228—2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

## 3.2 Аппаратура, посуда, реактивы


Установка для определения температуры размягчения пека включает в себя следующее:

- аппарат «кольцо и стержень» (см. рисунки 1, 2);
- устройство для запрессовки пека в кольцо (см. рисунок 3);
- пресс гидравлический лабораторный или механический, обеспечивающий усилие  $(15000 \pm 2000)$  Н или  $(1500 \pm 200)$  кгс. Давление гидравлического пресса для запрессовки пека в кольцо вычисляют один раз (см. 3.3.1);
- термометры ртутные стеклянные лабораторные с ценой деления не более  $0,5$  °С при использовании в качестве термостатирующей жидкости дистиллированной воды и не более  $1$  °С — глицерина;
- манометр класса точности не ниже 2,5;
- горелка газовая или плитка электрическая с мощностью нагревателя не менее 1000 Вт и регулятором напряжения, обеспечивающие нагрев ванны аппарата со скоростью  $5$  °С/мин до  $160$  °С;
- секундомер любого класса точности или песочные часы на 1 мин;
- шпатель или ложка по ГОСТ 9147 или аналогичное приспособление для взятия навески из материала, не вступающего в реакцию с пеком;
- весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 3-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г. Допускается применять другие весы, имеющие аналогичные метрологические характеристики;
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода питьевая по ГОСТ 2874, очищенная перегонкой от минеральных солей;
- глицерин плотностью не ниже  $1255$  кг/м<sup>3</sup> при  $20$  °С;
- противень из нержавеющей материала (размером  $200 \times 300$  мм).

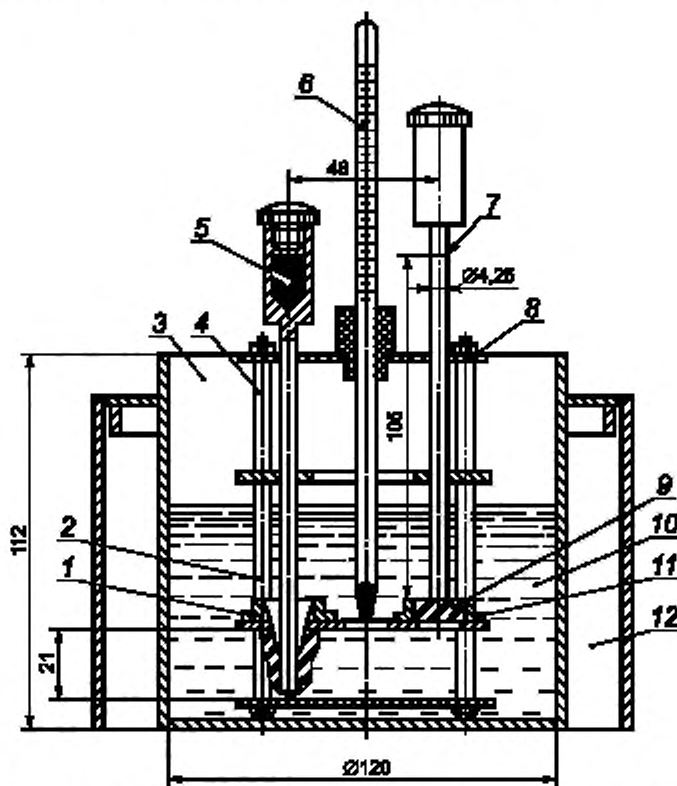


1 — стальное кольцо; 2 — стальной стержень; 3 — металлическая ванна; 4 — стойка корпуса; 5 — свинец; 6 — термометр, 7 — отметка на стержне; 8 — ложка корпуса; 9 — пек; 10 — термостатирующая жидкость; 11 — металлическая подставка для кольца; 12 — экран

Рисунок 1 — Аппарат «кольцо и стержень»

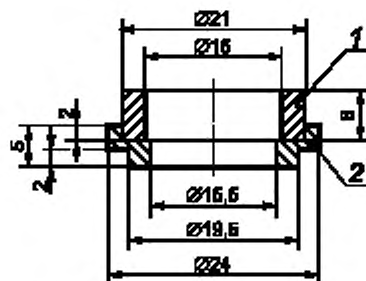

1 — кольцо; 2 — подставка для кольца

Рисунок 2

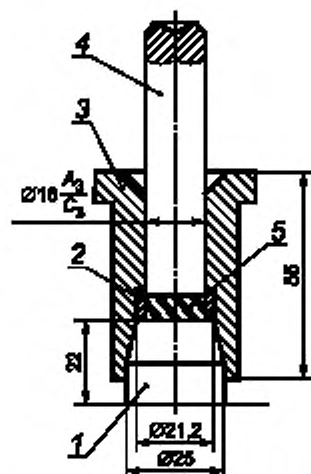

1 — пробка; 2 — кольцо; 3 — направляющая втулка; 4 — поршень; 5 — пек

Рисунок 3 — Устройство для запрессовки пека в кольцо

### 3.3 Подготовка к анализу

3.3.1 Давление гидравлического пресса, которое должно быть на манометре при запрессовке пека в кольцо  $P$ , Па ( $\text{кгс}/\text{см}^2$ ), вычисляют по формуле:

$$P = \frac{4Q}{\pi D^2}, \quad (1)$$

где  $Q$  — усилие, требующееся для запрессовки пека, Н ( $\text{кгс}$ );

$D$  — диаметр цилиндра пресса, м ( $\text{см}$ ).

3.3.2 Для удаления растворенного воздуха дистиллированную воду кипятят один раз перед началом серии испытаний и при перерыве в их проведении более 8 ч.

3.3.3 Плотность глицерина измеряют при перерыве испытаний более 7 сут.

При понижении плотности глицерин необходимо обезвоживать нагреванием до 170 °С.

3.3.4 В зависимости от предполагаемой температуры размягчения испытание проводят:

- с дистиллированной водой — для пека с температурой размягчения 92 °С и ниже;
- с глицерином — для пека с температурой размягчения выше 92 °С.

Если температура размягчения пека неизвестна, первоначальное испытание проводят с дистиллированной водой.

3.3.5 Высота столба термостатирующей жидкости в ванне до установления в нее аппарата должна быть  $(65 \pm 2)$  мм.

3.3.6 Перед каждым испытанием все детали аппарата должны быть очищены от пека.

3.3.7 Отбор проб — по ГОСТ 5445.

3.3.8 Среднюю лабораторную пробу пека, отобранную и подготовленную к испытанию в соответствии с требованиями нормативных документов и технической документации на пек, тщательно перемешивают шпателем, ложкой или аналогичным приспособлением на противне из нержавеющей материала, разравнивают слоем толщиной от 1 до 2 см и из разных мест отбирают не менее пяти порций, из которых составляют две навески массой около 1,6 г каждая.

3.3.9 Навески пека запрессовывают в кольца аппарата. Для этого кольцо помещают на пробку устройства для запрессовки пека, устанавливают направляющую втулку, в которую количественно переносят навеску пека, и вставляют поршень.

Устройство для запрессовки пека в кольцо помещают на плиту пресса и запрессовывают навеску пека в кольцо при конечном усилии на пек  $(15\ 000 \pm 2000)$  Н или  $(1500 \pm 200)$  кгс с выдержкой при конечном усилии не менее 15 с. Пек, запрессованный в кольцо, не должен иметь сколов на торцевых поверхностях.

3.3.10 Кольца с запрессованным пеком помещают на подставки колец, установленные в отверстиях нижней полки аппарата. На каждое кольцо в центр поверхности пека опускают стержень. Через среднее отверстие верхней полки вставляют термометр так, чтобы нижняя точка ртутного резервуара находилась на одном уровне с нижней поверхностью пека в кольцах.

3.3.11 Жидкость в ванне нагревают до температуры на  $30\text{ }^{\circ}\text{C}$  ниже предполагаемой температуры размягчения пека при использовании дистиллированной воды и на  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  — при использовании глицерина. В нагретую жидкость опускают аппарат, слегка наклоняя его и встряхивая, чтобы избежать попадания воздуха под полки аппарата и кольца с пеком.

Затем температуру жидкости в ванне доводят до указанной выше. Для равномерного подъема температуры установку при необходимости защищают от сквозняков экраном.

3.3.12 Не реже одного раза в квартал проверяют массу стержня, которая должна быть  $(45,0 \pm 0,1)$  г, и диаметр нижнего основания стержня, который должен быть равен  $4,25^{+0,10}$  мм.

Результат взвешивания в граммах записывают с точностью до первого десятичного знака.

3.3.13 Не реже одного раза в месяц проверяют размеры кольца: внутренний диаметр кольца должен быть  $16,0^{+0,1}$  мм, внешний —  $21,0^{+0,1}$  мм, высота кольца должна быть  $(6,0 \pm 0,1)$  мм.

#### 3.4 Проведение испытания

3.4.1 Дистиллированную воду в ванне нагревают со скоростью  $(5,0 \pm 0,5)$   $^{\circ}\text{C}$  в минуту, глицерин — со скоростью  $(5 \pm 1)$   $^{\circ}\text{C}$  в минуту.

3.4.2 Скорость нагрева за период испытания проверяют не менее трех раз через равные промежутки времени. Продолжительность каждой проверки — не менее 1 мин.

3.4.3 Показания термометра отмечают в тот момент, когда стержень коснется нижней полки корпуса прибора. При этом отметка на стержне должна совпадать с краем верхней полки прибора.

#### 3.5 Обработка результатов

3.5.1 За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений.

3.5.2 Допускаемые расхождения между результатами двух параллельных определений, проведенных в одной лаборатории, при доверительной вероятности  $P = 0,95$  не должны превышать:

1  $^{\circ}\text{C}$  — для пека с температурой размягчения  $90\text{ }^{\circ}\text{C}$  и ниже;

2  $^{\circ}\text{C}$  — для пека с температурой размягчения выше  $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

3.5.3 Допускаемые расхождения между результатами испытания одной пробы, полученными в разных лабораториях, не должны превышать:

3  $^{\circ}\text{C}$  — для пека с температурой размягчения  $90\text{ }^{\circ}\text{C}$  и ниже;

4  $^{\circ}\text{C}$  — для пека с температурой размягчения выше  $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

### 4 Метод «Кольцо и шар»

4.1 Метод распространяется на диапазон определения температуры размягчения пека от  $30\text{ }^{\circ}\text{C}$  и выше.



#### 4.2 Отбор проб

Отбор проб — по ГОСТ 5445.

#### 4.3 Реактивы

Для анализа применяют реактивы квалификации ч. д. а. и дистиллированную воду или воду аналогичной чистоты, кипяченую и охлажденную непосредственно перед испытанием.


Глицерин для пеков с температурой размягчения более 85 °С.

Вода для пеков с температурой размягчения от 30 °С до 85 °С.

#### 4.4 Аппаратура

Стандартное лабораторное оборудование, а также:

- устройство «кольцо-шар» (устройство в сборе показано на рисунке 4), включая:
  - кольца из латуни конусообразные (см. рисунок 5) высотой  $(6,4 \pm 0,1)$  мм, внутренним диаметром внизу  $(15,9 \pm 0,1)$  мм, внутренним диаметром сверху  $(17,5 \pm 0,1)$  мм, внешним диаметром над заплечиком  $(20,6 \pm 0,1)$  мм, внешним диаметром под заплечиком  $(18,5 \pm 0,5)$  мм;
  - стальные шары диаметром 9,53 мм, массой  $(3,50 \pm 0,05)$  г каждый;
  - направляющие для шаров (см. рисунок 6);
- баня — низкий химический стакан вместимостью 800 см<sup>3</sup>;
- опора кольца (размеры и форма показаны на рисунках 4 и 7), состоящая из двух параллельно расположенных латунных пластин, одна под другой на расстоянии  $(25 \pm 0,5)$  мм.

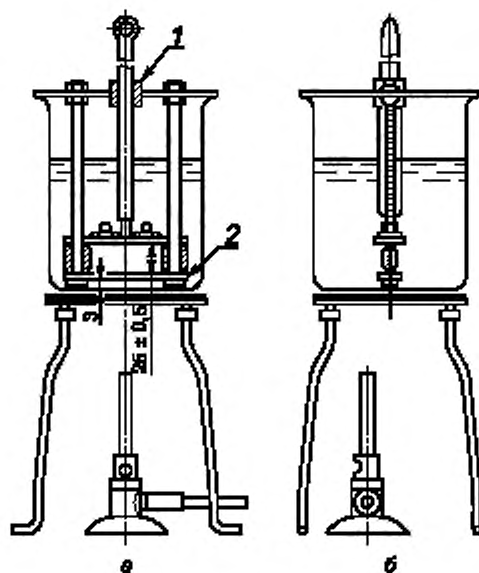

Примечание — Направляющие шаров не указаны для упрощения чертежа.

1 — отверстие для термометра; 2 — нижняя пластина длиной 76,2 мм, шириной 25 мм

Рисунок 4 — Общий вид прибора

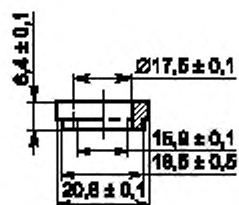


Рисунок 5 — Кольцо

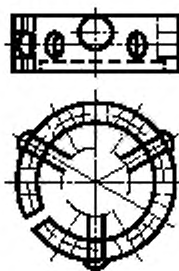


Рисунок 6 — Направляющие для шара

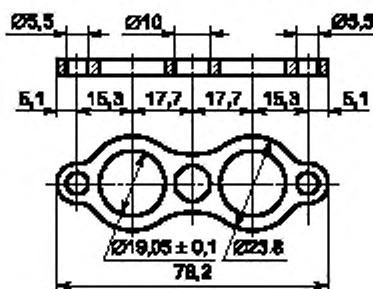


Рисунок 7 — Опора для колес

Верхняя пластина служит опорой для двух колец, ее толщина равна расстоянию от нижней кромки кольца до заплечика. Обе пластины закрепляют на круглом или прямоугольном держателе, опирающемся на верхнюю кромку и имеющем в центре отверстие для термометра;

- термометр ртутный с рабочими диапазонами измерения от 0 °С до 120 °С для пеков с температурой размягчения от 30 °С до 120 °С и от 50 °С до 210 °С для пеков с температурой размягчения свыше 120 °С; характеристика термометра приведена в приложении А. Допускается использовать термометры с аналогичными метрологическими характеристиками;

- тренога и металлическая сетка для установки бани;
- горелка Бунзена с регулятором газа;
- пластина формовочная (размеры указаны на рисунке 8);
- экран для защиты устройства в сборе от сквозняков.

**П р и м е ч а н и е** — Допускается использовать автоматическое устройство вместо ручного при условии, что оно имеет те же размеры и обеспечивает аналогичные результаты.

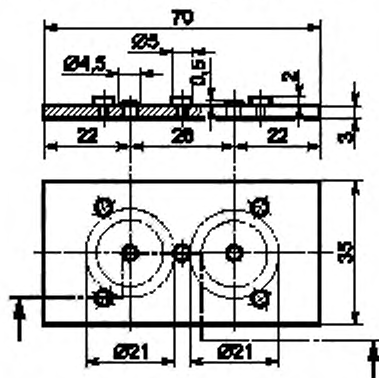


Рисунок 8 — Пластины для формования образцов

## 4.5 Проведение испытания

### 4.5.1 Приготовление опытного образца

Расплавляют около 50 г лабораторной пробы по методике, приведенной в приложении Б, и подогревают кольца.

Нагретые кольца помещают в направляющие формовочной пластины, обработанной специально для предотвращения прилегания пека к кольцу, и быстро выливают пек в кольца непрерывной струей.

Количество пека должно быть таким, чтобы после охлаждения в течение 20 мин пек немного выступал над каждым кольцом. В конце периода охлаждения снимают излишек пека ножом без нагрева. Оба кольца необходимо заполнять расплавленным пеком одной и той же партии и испытывать одновременно.

### 4.5.2 Подготовка аппарата

Избегая аэрации, помещают в баню около 600 см<sup>3</sup> глицерина или воды так, чтобы уровень жидкости был выше колец не менее чем на 50 мм. При необходимости жидкость предварительно охлаждают до температуры не менее чем на 45 °С ниже предполагаемой температуры размягчения, за исключением мягких пеков, для которых температура должна быть не ниже 5 °С. Устанавливают термометр в центр стакана так, чтобы низ ртутного резервуара находился на уровне нижней кромки колец и на равном расстоянии друг от друга. Помещают направляющие шаров над каждым кольцом и погружают шары в баню, но не на пек в кольцах.

Стакан устанавливают на треноге так, чтобы держатель колец находился в горизонтальном положении.

Выдерживают устройство в сборе 15 мин при постоянной температуре, затем с помощью щипцов кладут шарики в направляющих на поверхность дисков пека.

### 4.5.3 Определение

Помещают горелку Бунзена в центре между осью и краем стакана по диаметру, как показано на рисунке 4, и начинают нагрев.

Скорость нагрева должна быть равномерной в течение всего испытания и составлять  $(5 \pm 0,5)$  °С/мин, кроме первых 3 мин нагрева. В противном случае результаты испытания следует считать недействительными.

Фиксируют температуру, при которой выдавливаемый шаром пек прикоснется к нижней опорной пластинке. Если для двух шаров расхождение значений температуры составляет более 1 °С, результаты считают недействительными и испытание повторяют на новой порции пека.

**Примечание** — При 85 °С применение глицерина вместо воды дает завышенные результаты.

## 4.6 Обработка результатов

### 4.6.1 Метод расчета

За температуру размягчения принимают среднее арифметическое результатов двух определений, как указано в 4.5.3. Результаты расчета записывают с точностью до 0,2 °С.

### 4.6.2 Точность определения

Для пеков с температурой размягчения менее 85 °С повторяемость — 0,5 °С, воспроизводимость — 2,5 °С.

Для пеков с температурой размягчения свыше 85 °С повторяемость — 1,5 °С, воспроизводимость — 3,0 °С.

## 4.7 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующие данные:

- а) характеристику пробы;
- б) ссылку на применяемую методику с указанием вида применяемой жидкости (вода или глицерин);
- в) результаты и метод расчета;
- г) особенности, замеченные во время испытания;
- д) операции, не включенные в настоящий стандарт или в стандарт, на который приведена ссылка.

## 5 Определение температуры размягчения на аппарате ВУХИН-КЛЗ

5.1 Метод распространяется на диапазон определения температуры размягчения пека в интервале от 50 °С до 150 °С.

Метод заключается в определении температуры, при которой образец пека, первоначально связанный с холодным нагревателем силами адгезии, повернется на определенный угол относительно оси нагревателя под действием приложенного к нему (образцу) вращающего момента при повышении температуры нагревателя по заданному графику.

### 5.2 Аппаратура

Аппарат для определения температуры размягчения пека (см. приложение В).

Кольца для отливки образцов пека — 3 шт. (см. рисунок 9).

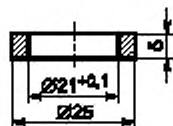


Рисунок 9 — Кольцо для отливки образцов пека

Пластина стальная толщиной не менее 8 мм, размерами не менее 100 × 100 мм.

Штемпель стальной диаметром 30 мм, толщиной не менее 10 мм.

Ложка металлическая вместимостью не менее 20 см<sup>3</sup>.

### 5.3 Подготовка к испытанию

5.3.1 Пробу жидкого пека, отобранную по ГОСТ 5445 и ГОСТ 10200 перед выливанием ее на противень для охлаждения перемешивают ложкой. Кольца устанавливают на пластину и при помощи ложки заполняют пеком. Не дожидаясь полного охлаждения пека, холодным штампом прижимают кольцо с пеком до упора штампа в нижний край кольца. После охлаждения таблетку пека извлекают из кольца.

5.3.2 Допускается заливать пеком непосредственно держатель прибора. Для этого держатель укладывают на плиту так, чтобы тяга и обойма держателя находились в одной плоскости. Далее поступают в соответствии с 5.3.1.

5.3.3 При необходимости испытания пробы, доставленной в твердом виде, ее следует расплавить при температуре, превышающей предполагаемую температуру размягчения пека не более чем на 60 °С — 70 °С, до получения зеркальной поверхности пека и немедленно отлить таблетки в соответствии с 5.3.1, 5.3.2. Емкость для плавления должна быть такого размера, чтобы диаметр зеркала не превышал высоту слоя пека более чем в два раза. При плавлении пек следует постоянно перемешивать.

### 5.4 Проведение испытания

5.4.1 Таблетку пека устанавливают в держатель, а держатель — в аппарат.

5.4.2 Присоединяют к держателю нить с грузом. Включают аппарат тумблером «сеть» и нажимают кнопку «плавление».

5.4.3 Все операции по подготовке и выполнению измерения осуществляются автоматически. По окончании опыта, о чем свидетельствуют отклонение измерительного прибора и прекращение свечения всех сигнальных ламп, кроме сигнала «сеть», с измерительного прибора считывают температуру размягчения с точностью до 0,1 °С.

5.4.4 После считывания показания нагреватель аппарата очищают от пека в соответствии с инструкцией.

5.4.5 Аттестацию метода проводят по стандартным образцам пека. Допускаемое отклонение от аттестованного значения не должно превышать 2 °С.

### 5.5 Обработка результатов

5.5.1 За результат испытания принимают округленный до целого числа результат единичного измерения температуры размягчения пека.

При сомнении в правильности результата проверяют прибор и затем повторяют определение на второй таблетке той же пробы. При этом за результат принимают среднее двух неокругленных показаний измерительного прибора аппарата, которое затем округляют до целого числа.

5.5.2 Воспроизводимость результатов испытания таблеток, отлитых из одной пробы лека в одной и разных лабораториях, не должна превышать 2 °С. При повторном испытании одной таблетки воспроизводимость не должна превышать 1 °С.

**Приложение А**  
**(рекомендуемое)**

**Характеристика термометра**

Таблица А.1

| Наименование показателя  | Значения показателя для |                 |
|--|-------------------------|-----------------|
|  | 1-го термометра         | 2-го термометра |
| Рабочий диапазон, °С   | 0—120                   | 50—210          |
| Цена деления, °С   | 0,5                     | 0,5             |
| Погружаемая часть, мм  | 100                     | 100             |
| Длинные риски, °С  | 1 и 5                   | 1 и 5           |
| Цифры на рисках, °С  | 10                      | 10              |
| Максимальная общая длина, мм   | 430                     | 430             |
| Максимальная длина основной шкалы, мм  | 240                     | 240             |
| Максимальная погрешность, °С   | ±0,6                    | ±0,8            |
| Примечание — Риски на делениях 5 °С несколько длиннее рисков на делениях 1 °С. |                         |                 |

**Приложение Б**  
**(обязательное)**

**Плавление проб каменноугольного пека**

**Б.1 Введение**

Перед определением температуры размягчения пека необходимо расплавить пробу. Точность определения и особенно воспроизводимость результатов зависят от однородности пробы и отсутствия пузырьков воздуха.

Настоящая методика предназначена для уменьшения расхождений результатов анализа при определенной температуре и времени нагрева.

**Б.2 Аппаратура**

Б.2.1 Чаша диаметром 55 мм, высотой 35 мм.

Допускается использовать чаши, поставляемые с пенометрами.

Б.2.2 Шкаф с температурой нагрева на 50 °С выше предполагаемой температуры размягчения.

**Б.3 Сущность метода**

50 г лабораторной пробы размельчают, если позволяет температура размягчения, помещают в чашу и ставят в шкаф с температурой на 50 °С выше температуры размягчения пека. Кольца также помещают в шкаф. Выдерживают пек и кольца при этой температуре 2 ч и затем используют нагретые кольца и жидкий пек для приготовления опытного образца.

**П р и м е ч а н и е** — После нагрева поверхность жидкого пека должна быть ровной, блестящей и без окисной пленки.

Если на поверхности есть пена, свидетельствующая о наличии воды, пробу выбрасывают. Берут еще 50 г лабораторной пробы, размельчают и высушивают в эксикаторе в присутствии соответствующего осушителя.

**Приложение В**  
**(справочное)**

**Аппарат ВУХИН-КЛЗ для определения температуры размягчения каменноугольного пека**

В.1 Аппарат предназначен для определения температуры размягчения пека в интервале от 50 °С до 150 °С в автоматическом режиме.

В основу конструкции аппарата положено измерение температуры, при которой деформируется тонкий слой пека, прилегающий к нагревателю.

Аппарат питается от сети переменного тока напряжением 220 В. Потребляемая мощность — не более 50 Вт.

Аппарат работает при комнатной температуре от 10 °С до 35 °С. Устанавливается в вытяжном шкафу или в хорошо вентилируемом помещении.

Схема аппарата приведена на рисунке В.1.



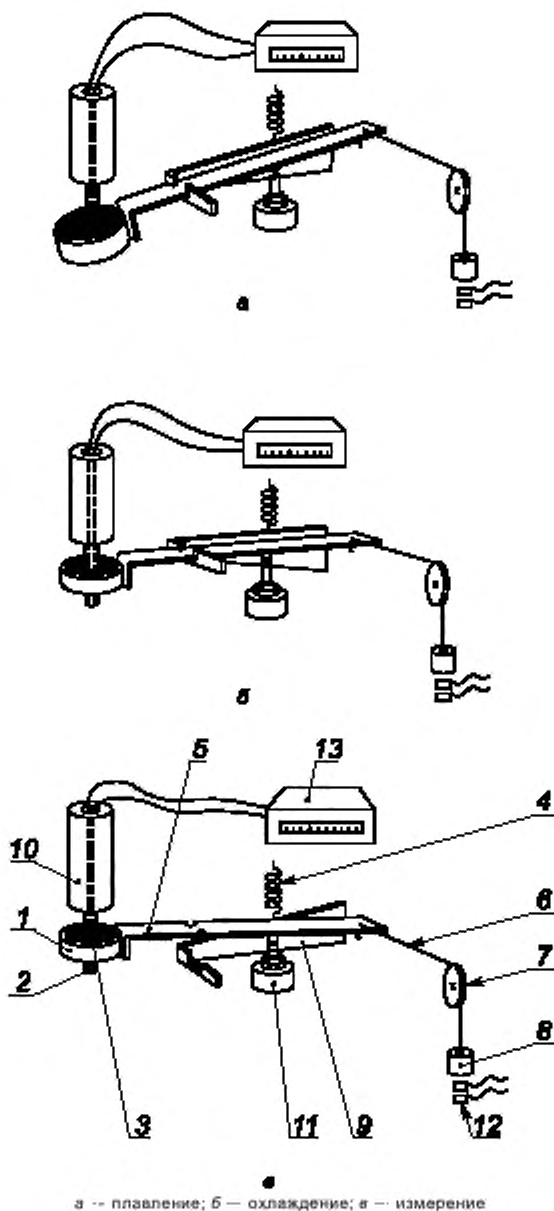


Рисунок В.1 — Схема аппарата ВУХИН-КЛЗ

В.2 Аппарат состоит из двух блоков: аппарата и системы регистрации показаний (измерительный прибор).

В.3 В качестве измерительного прибора допускается использовать любой прибор, измеряющий температуру при помощи термосопротивления в интервале от 0 °С до 200 °С с погрешностью не более 1 °С.

Измерительный прибор 3 должен быть снабжен или дооборудован двумя датчиками, выдающими сигнал при достижении заданной температуры в интервале от 100 °С до 200 °С при нагреве и от 60 °С до 0 °С при охлаждении, а также устройством, фиксирующим достигнутое значение температуры при подаче сигнала извне.

В.4 Аппарат работает следующим образом: таблетка пека устанавливается в обойму держателя 1 или пек заливается в нее.

Держатель устанавливается в аппарат так, чтобы таблетка пека упиралась в нагреватель 13 с находящимся внутри него термосопротивлением 12 и прижималась к нему пружиной 5 (см. рисунок В.1а).

Тяга держателя 4 через нить с крючком 6 и блок 7 связана с грузом 8, создающим вращающий момент, стремящийся повернуть держатель вокруг оси нагревателя.

До тех пор, пока таблетка пека жестко не связана с нагревателем, держатель удерживается от поворота рычагом 10 с пазами, на которые он опирается.

После включения кнопки «плавление» температура нагревателя начинает повышаться до предела, ограниченного заданием измерительного прибора, после чего осуществляется позиционное регулирование температуры нагревателя.

Через некоторое время пек в точке соприкосновения с нагревателем расплавляется и под действием пружины таблетка пека оказывается насаженной на горячий нагреватель (см. рисунок В.1б). Перемещение рычага с держателем вызывает отключение нагрева печи 2 и включение вентилятора охлаждения.

После охлаждения нагревателя и таблетки до температуры ниже температуры размягчения пека они оказываются жестко связанными между собой.

При достижении заданной на измерительном приборе температуры охлаждения вентилятор отключается и включаются электромагнит 11 (см. рисунок В.1в) и печь.

Электромагнит разобцает держатель с удерживающим его рычагом 10. При этом таблетка пека в обойме держателя под действием вращающего момента, создаваемого грузом, стремится повернуться в направлении, указанном стрелкой, и удерживается от поворота только силами сцепления пека с нагревателем (см. рисунок В.1г).

Конструкция прибора обеспечивает стабильность воспроизведения графика подъема температуры.

По мере нагрева пек размягчается вблизи нагревателя, и держатель с пекком под действием груза начинает поворачиваться вокруг оси нагревателя. Когда держатель повернется на заданный угол, определяемый длиной пути перемещения груза, последний замыкает контакты 9. При этом выдается сигнал, фиксирующий достигнутое к этому моменту значение температуры нагревателя, которое сохраняется на приборе и интерпретируется как температура размягчения.

В.5 Все перечисленные операции осуществляются в автоматическом режиме. Используя кнопки ручного включения, допускается осуществлять соответствующие операции в произвольной последовательности.

В.6 Для подготовки аппарата к следующему опыту нажимают кнопку «плавление» и после достижения предельной температуры плавления снимают таблетку с нагревателя и очищают его сухой тряпкой.

В.7 Режимы нагрузки, нагрева и значения деформации подобраны таким образом, чтобы обеспечивать соответствие температуры размягчения, определяемой на аппарате ВУХИН-КЛЗ, результатам испытания по методу «Кольцо и стержень».

В.8 Аппарат аттестуют и настраивают по стандартным образцам пека, утвержденным в установленном порядке.

---

УДК 622.549:006.354

МКС 75.160.10

Ключевые слова: пек каменноугольный, деформация пека, температура размягчения пека

---

**БЗ 8—2020/37**

Редактор *Н.В. Таланова*  
Технический редактор *И.Е. Черепкова*  
Корректор *Л.С. Лысенко*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 06.07.2020. Подписано в печать 22.07.2020. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 2,32 Уч.-изд. л. 1,95.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)